


1		2		3		4		5		6		7		8	
NR	TEILE-NR. PART-NR.	BENENNUNG	DESCRIPTION	NR	TEILE-NR. PART-NR.	BENENNUNG	DESCRIPTION	NR	TEILE-NR. PART-NR.	BENENNUNG	DESCRIPTION	NR	TEILE-NR. PART-NR.	BENENNUNG	DESCRIPTION
1	384.931.7	Druckstück	PRESS PART	20	080.720.6	Kugel	BALL	39	-	-	-	58	084.738.0	Kabelrappband	HOSE CLIP
2	081.204.8	Abstreifring	OIL WIPER RING	21	081.372.9	O-Ring	O-RING	40	484.712.1	Rohr komplett	TUBE COMPLETE	59	312.695.1	Schutzkappe	PROTECTIVE CAP
3	801.980.0	Stepseal mit O-Ring	STEPSEAL INCL. O-RING	22	089.220.3	Stützring	BACK-UP-RING	41	800.293.2	O-Ring	O-RING	60	060.835.1	Kupplungsstecker	COUPLING PLUG
4	283.908.3	Führungsstück	GUIDE PART	23	386.433.2	Rohr RZT2- 775	TUBE RZT2- 775	42	063.310.0	Druckfeder	PRESSURE SPRING	61	038.158.6	Schlauch gelb	HOSE, YELLOW
5	084.869.7	O-Ring	O-RING					43	483.063.6	Ventil	VALVE				
6	810.056.0	Stützring	BACK-UP-RING					44	483.061.0	Ventilsitz	VALVE SEAT				
7	482.928.0	Nutmutter	GUARD RING					45	800.521.4	O-Ring	O-RING	62	387.587.3	Kupplungsmuffe	COUPLING BOX
8	080.082.1	Abstreifring	OIL WIPER RING	25	386.416.2	Schutzhülse	PROTECTIVE TUBE	46	087.519.8	Stützring	BACK-UP-RING				
9	084.951.0	Stepseal mit O-Ring	STEPSEAL INCL. O-RING	26	484.158.1	Buchse	SLEEVE	47	180.610.6	Griffstück	HANDLE-PART	63	482.816.0	Ventileinheit RV kpl.	VALVE UNIT RV COMPL.
10	386.432.4	Stufenrohr RZT2- 775	PISTON ROD RZT2- 775	27	406.331.7	Drosselscheibe	THROTTLE-DISK	48	312.694.3	Schutzstopfen	PROTECTIVE STOPPER	64	482.713.9	Schraube	SCREW PLUG
	386.784.6	Stufenrohr RZT2-1000	PISTON ROD RZT2-1000	28	282.285.7	Kolben	PISTON	49	810.152.3	Zylinderschraube	SOCKET HEAD SCREW				
11	085.698.3	Führung (NICHT BEI RZT2-1000)	WEAR RING (NOT AT RZT2-1000)	29	810.696.7	Glydtring mit O-Ring	GLYDRING INCL. O-RING	50	484.587.0	Druckknopf konkave	KNOB CONCAVE	65	482.749.0	Stützring	BACK-UP-RING
12	386.433.2	Kolbenstange RZT2- 775	PISTON ROD RZT2- 775	30	386.441.3	Zylinder RZT2- 775	CYLINDER RZT2- 775	51	484.588.9	Druckknopf konvex	KNOB CONVEX	66	080.373.1	O-Ring	O-RING
	386.783.8	Kolbenstange RZT2-1000	PISTON ROD RZT2-1000					52	-	-	-	67	052.383.6	Druckfeder	PRESSURE SPRING
13	088.598.3	Führungsring	WAER RING	31	384.814.0	Druckstück	PRESS PART	53	055.179.1	Steuergriff kpl.	CONTROL HANDLE COMPLETE	68	482.625.6	Ventilstift	VALVE PIN
14	-	-	-	33	484.658.3	Typenschild RZT2-1000	TYPE PLATE RZT2-1000	54	089.842.2	Zylinderschraube	SOCKET HEAD SCREW	69	482.714.7	Buchse	BUSHING
15	812.083.8	Glydtring mit O-Ring	GLYDRING INCL. O-RING	34	810.504.9	Schild	PLATE	55	051.627.9	Filter	FILTER	70	080.097.0	Kugel	BALL
16	482.951.4	Buchse	BUSHING	35	485.329.6	Ring	RING	56	066.095.7	Blende	FLOW RESTRICTOR	71	482.715.5	Ventilsitz	VALVE SEAT
17	810.695.9	Glydtring mit O-Ring	GLYDRING INCL. O-RING	36	085.242.2	Verschlußschraube	HEX SOCKET SCREW PLUG	57	812.819.7	Dichtring	SEALING RING	72	482.717.1	Druckfeder	PRESSURE SPRING
18	081.912.3	Sicherungsring	LOCKING RING	37	080.956.0	Dichtring	GASKET					73	482.716.3	Steuerschieber	SPOOL VALVE
19	084.739.9	Gewindestift	SETSCREW	38	-	-	-					74	080.834.2	Glydtring mit O-Ring	GLYDRING INCL. O-RING
												75	481.698.6	Drosselhalter	THROTTLE-HOLDER
												76	484.429.7	Ventileinheit DBV kpl.	VALVE UNIT DBV COMPL.
												77	810.577.4	Dichtring	SEALING RING
												78	080.956.0	Dichtring	SEALING RING
												79	085.242.2	Schraube	SCREW

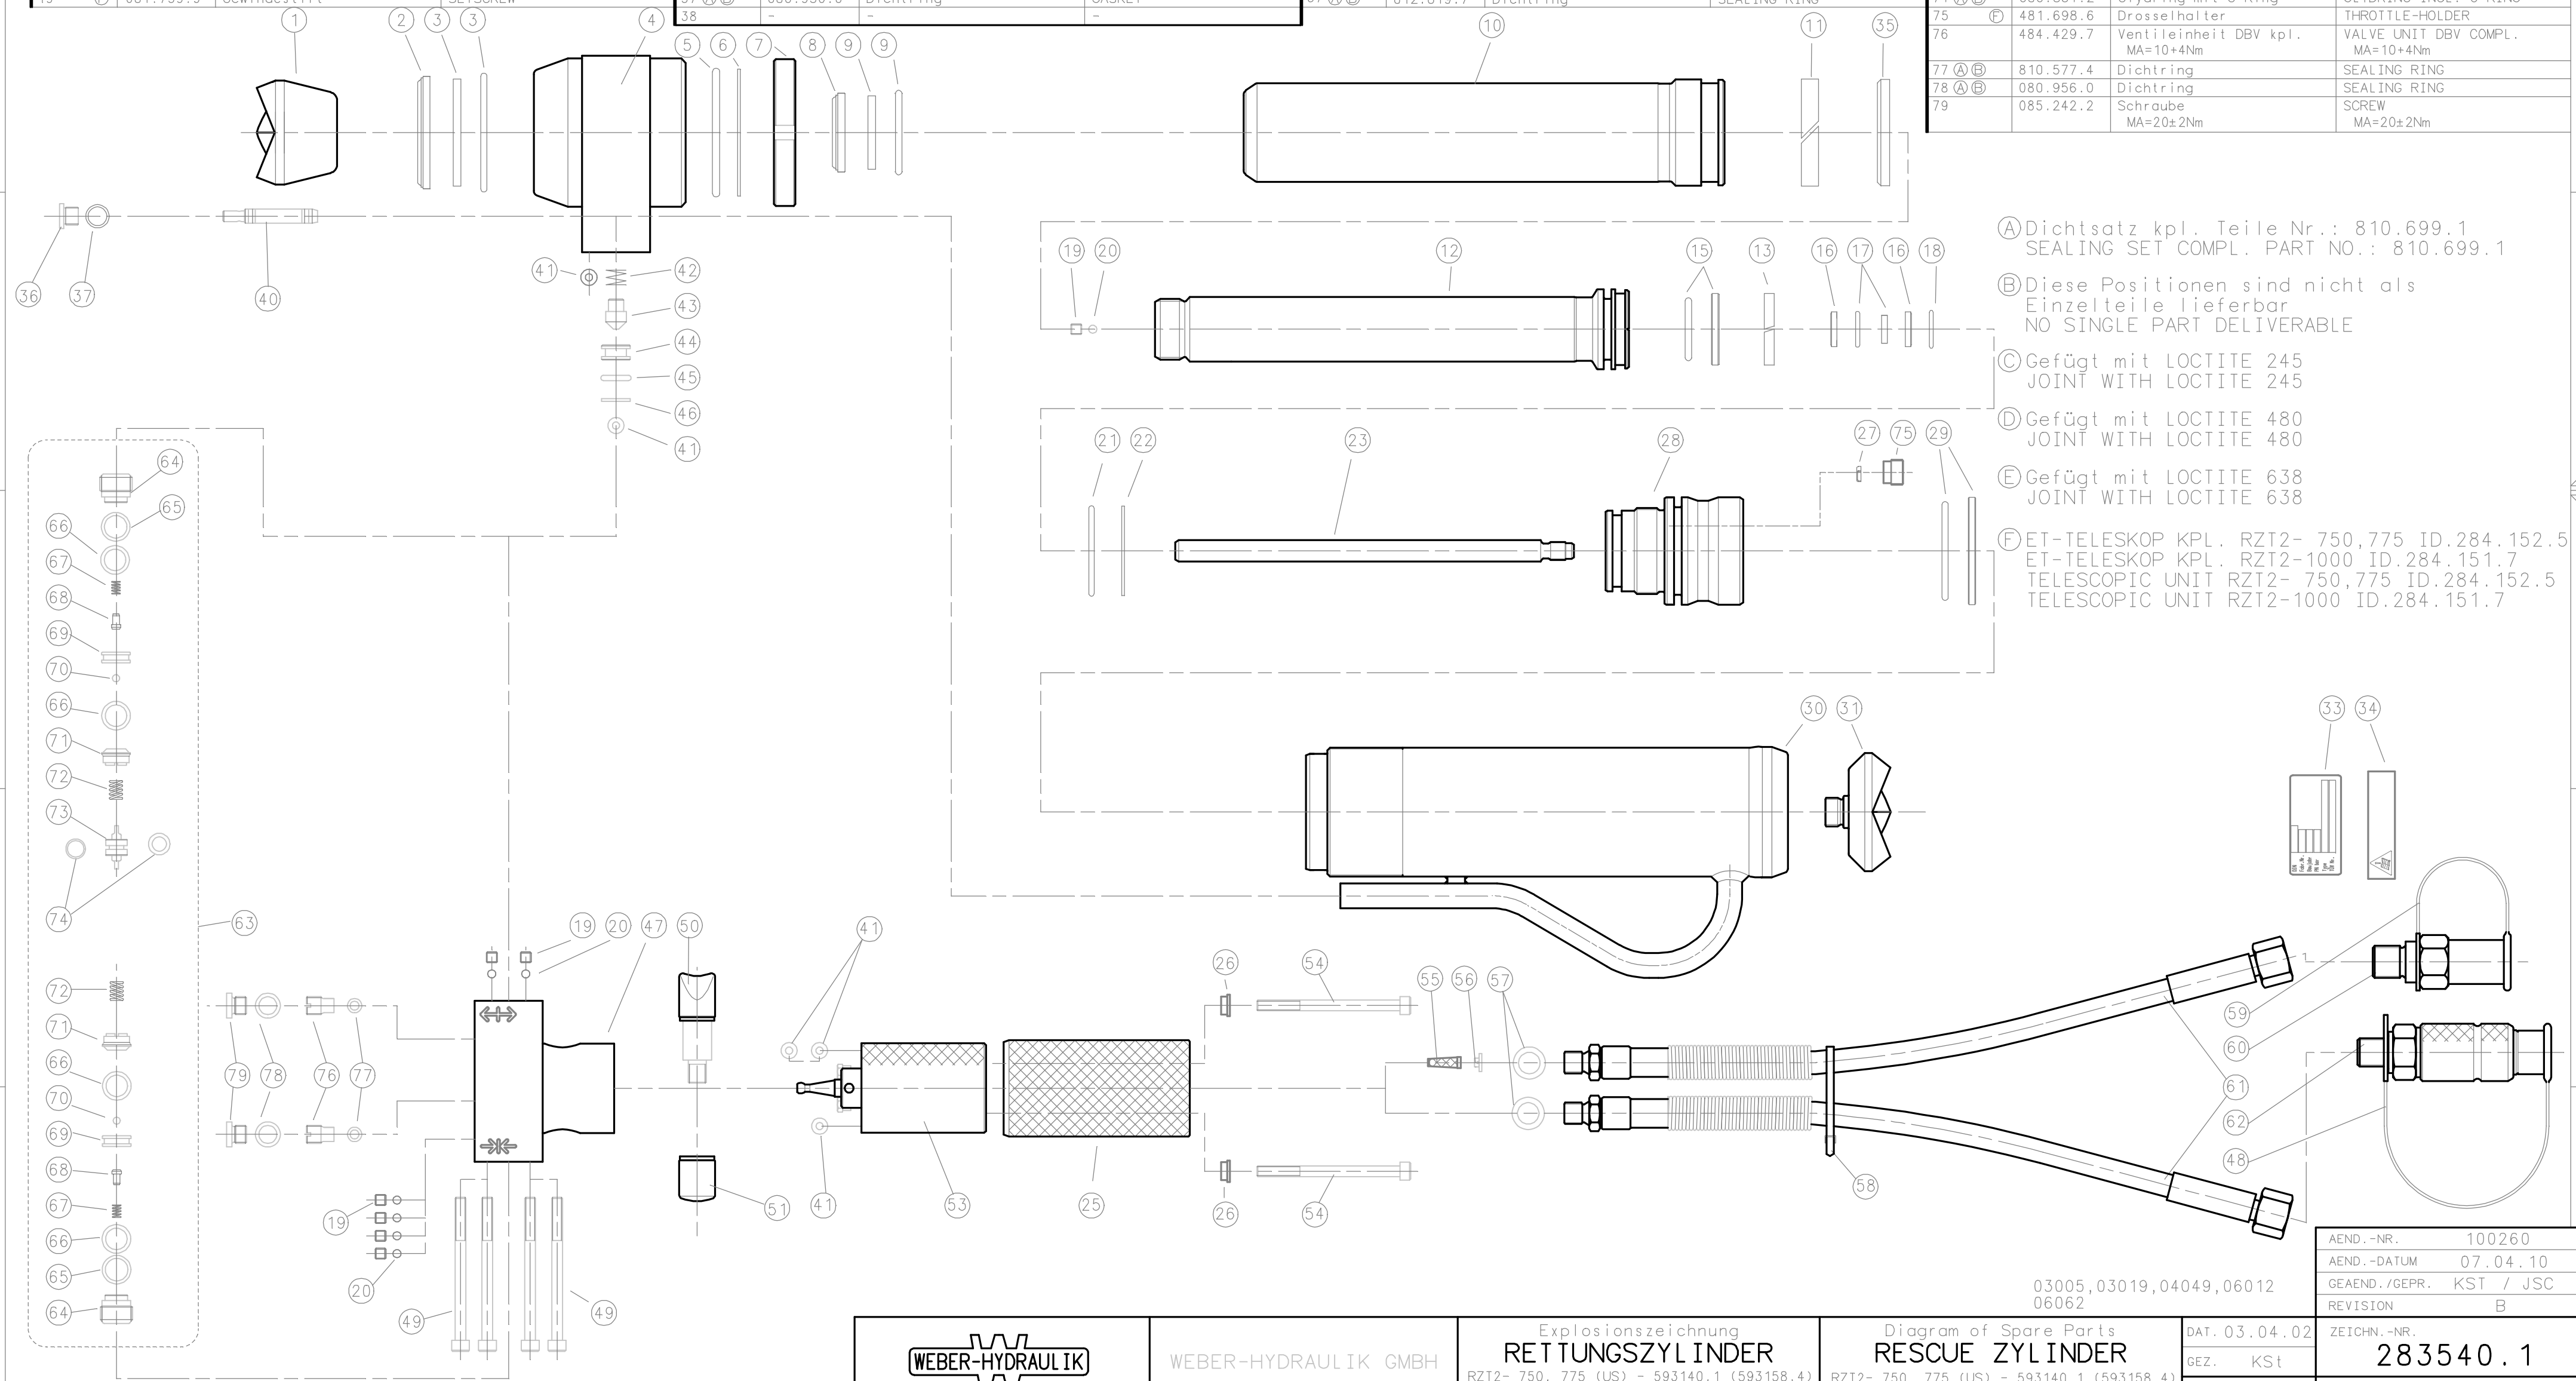

- Ⓐ Dichtsatz kpl. Teile Nr.: 810.699.1
SEALING SET COMPL. PART NO.: 810.699.1
- Ⓑ Diese Positionen sind nicht als Einzelteile lieferbar
NO SINGLE PART DELIVERABLE
- Ⓒ Gefügt mit LOCTITE 245
JOINT WITH LOCTITE 245
- Ⓓ Gefügt mit LOCTITE 480
JOINT WITH LOCTITE 480
- Ⓔ Gefügt mit LOCTITE 638
JOINT WITH LOCTITE 638
- Ⓕ ET-TELESKOP KPL. RZT2- 750,775 ID.284.152.5
ET-TELESKOP KPL. RZT2-1000 ID.284.151.7
TELESCOPIC UNIT RZT2- 750,775 ID.284.152.5
TELESCOPIC UNIT RZT2-1000 ID.284.151.7